



Rexal Quick-20 1 kN


Toppmontering uten håndløper

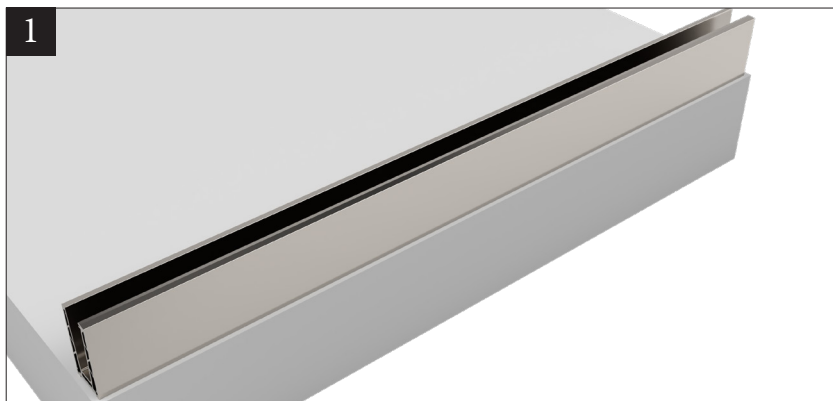


1
Begynn med å måle og markere hvor profilen skal plasseres. Merk hullene og forbor samtlige hull i underlaget med tilpasset borr for skruene. Juster profilen og shim om nødvendig.

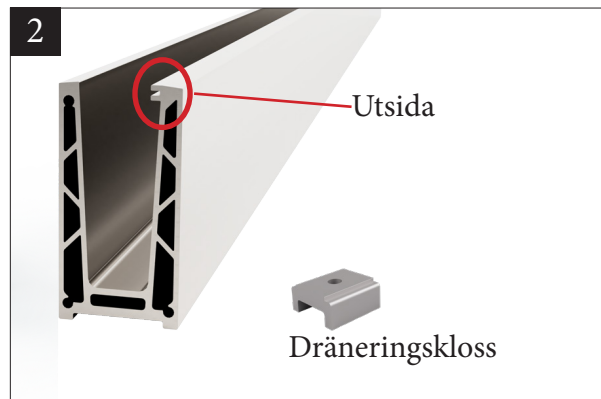


2
Plasser profilen med den merkede siden ut. Hvis drenering trengs, bruk dreneringsklosser under alle festepunktene.

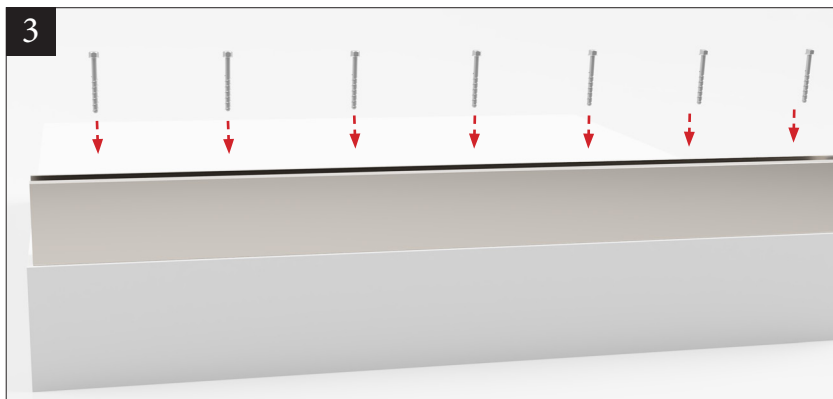


3
Skrue ned skruene i de forborede hullene.

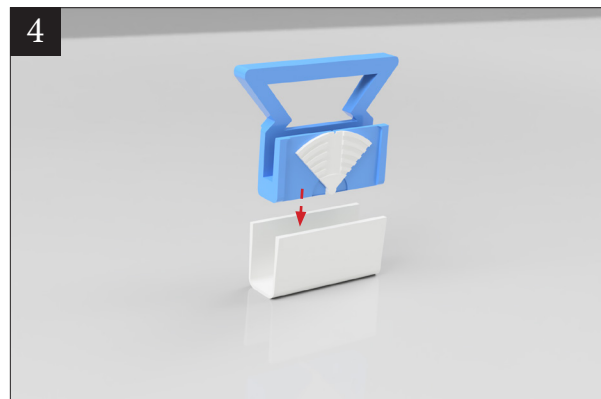

4
Klikk sammen alle glassholderne.

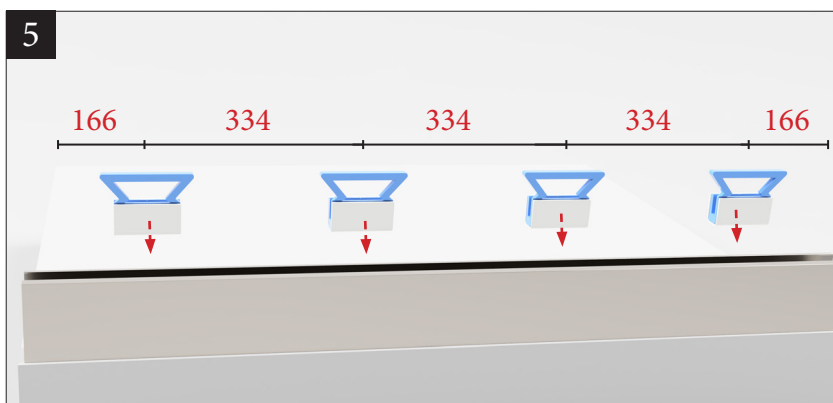


5
Trykk alle glassholderne helt ned i bunnen av profilen. Avstanden mellom glassholderne er 334mm og 166mm fra enden.

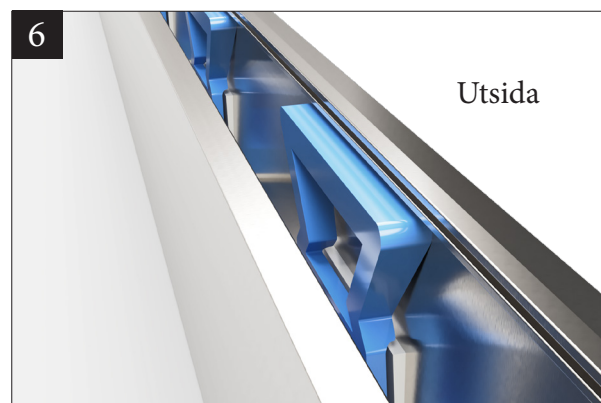


6
Glassholderen skal ligge under kanten for gummiprofilen som vist på bildet 6.


Rexal Quick-20 montering uten håndløper

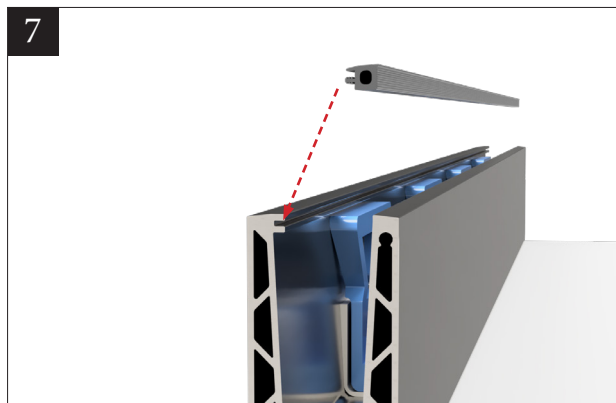



Trykk sporgummien fast i profilens spor.

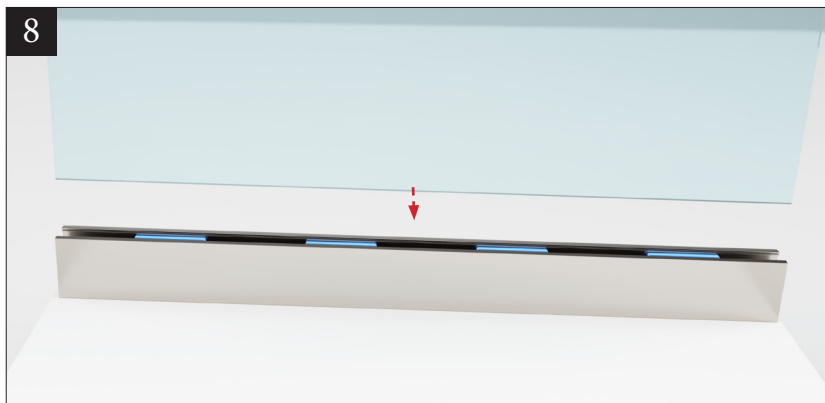

Sett glasset ned i glassholderne og støtt glasset mot sporgummien.

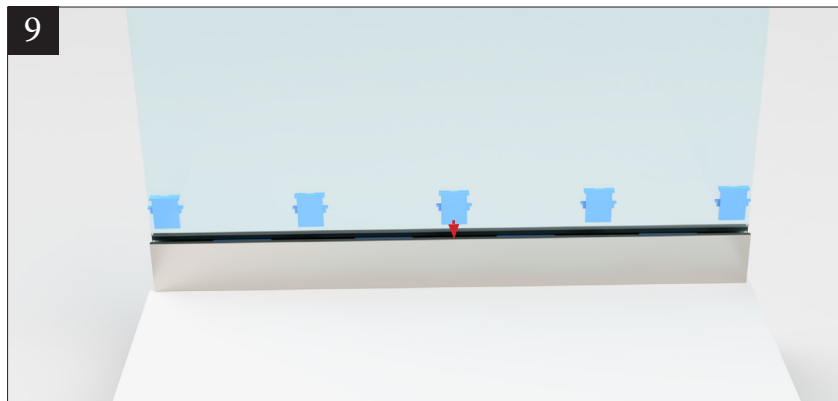


Skyv glaskilene for hånd på hver side av glassholderen. La øvre kant av kilen være på linje med profilen. Som bildet 10.

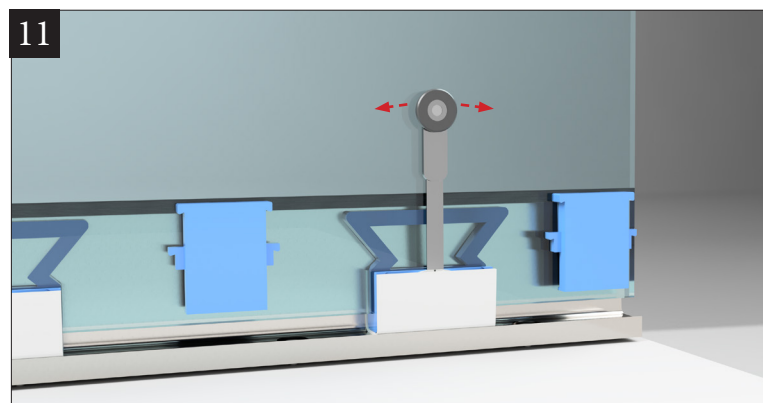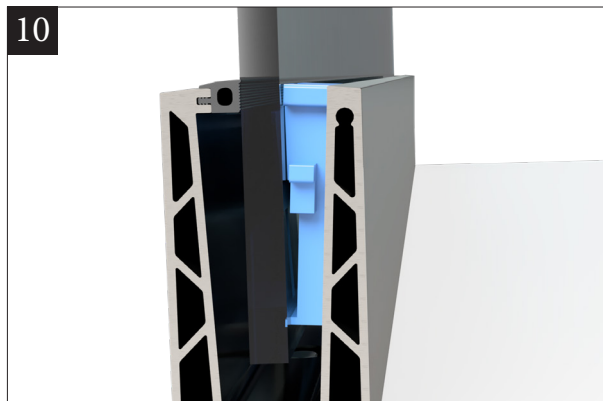






Nå kan du justere glassets vinkel om nødvendig. Skyv justeringsverktøyet i sporene midt i glassholderen. Juster verktøyet mot venstre eller høyre for å justere vinkelen. Maks justering på 1100mm høyde er +/- 10mm.



Rexal Quick-20 montering uten håndløper

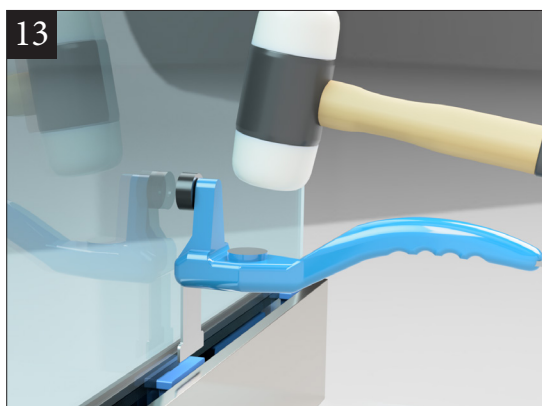


Slå ned kilen med kileverktøyet til det føles stramt. Om nødvendig, kan du snu kileverktøyet for å trekke ut kilen igjen

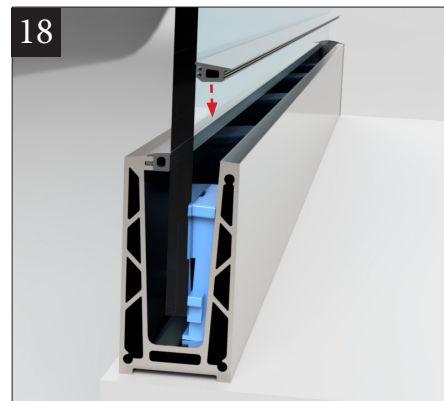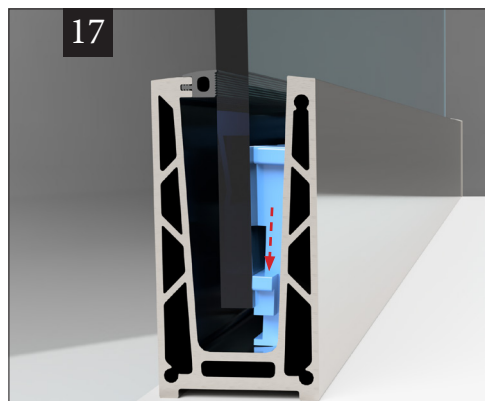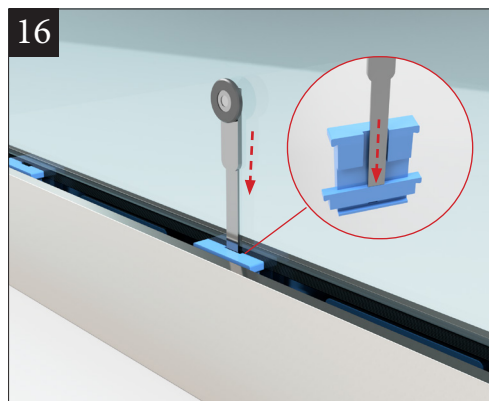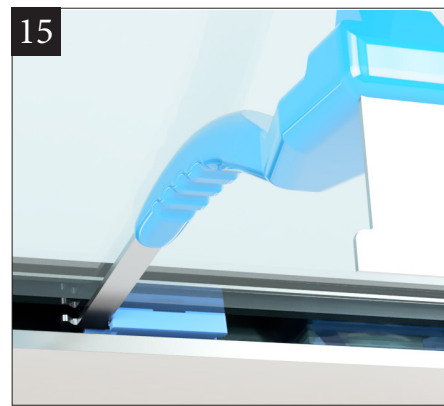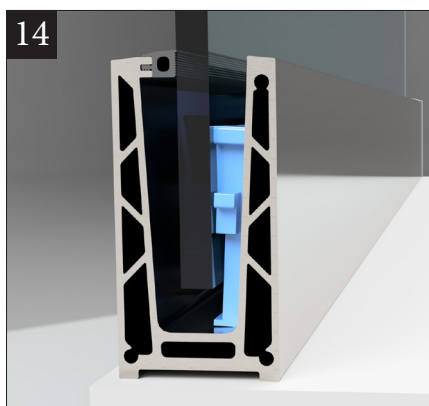


Plasser justeringsverktøyet i sporet midt i kilen og slå ned kilelåsen til det føles stramt. La 10mm luftspalte mellom hvert glass og 5 mm mellom siste glass og vegg/slutten av profilen. Når alle glass er montert, trykk fast kilgummien.

Rexal Quick-20 skjøter & endelukk

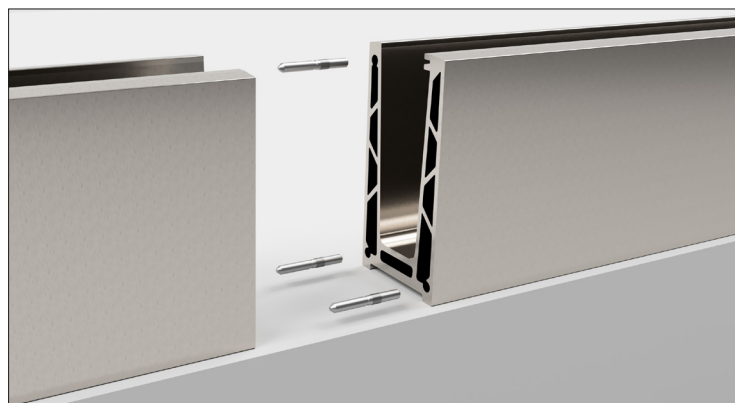


Når du skjøter profilen, bruk skjøtestifter som settes i den ene profilen og trykkes sammen med neste profil.

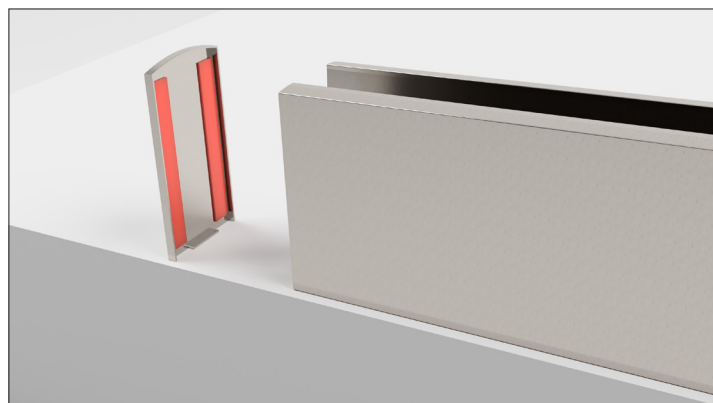

Ved avslutninger som ikke er mot en vegg, bruk endelukk med tape.

Rexal Quick-20 hjørneprofiler

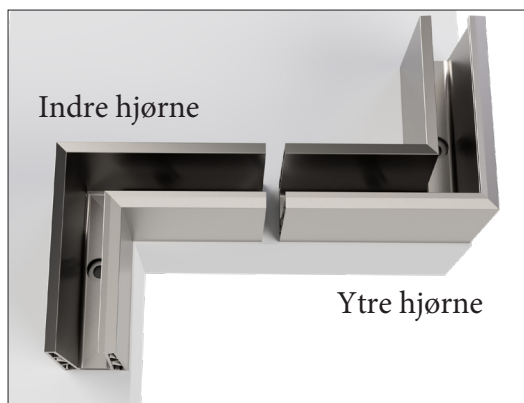

Rexal Quick-20 informasjon

Justerbare glassholdere for forskjellige glasstykkelser



12mm-Grønn



12,76mm-Turkis



16,76mm-Cerise



17,52mm-Oransje

