


Rexal Square 1 kN


Montering uten håndløper

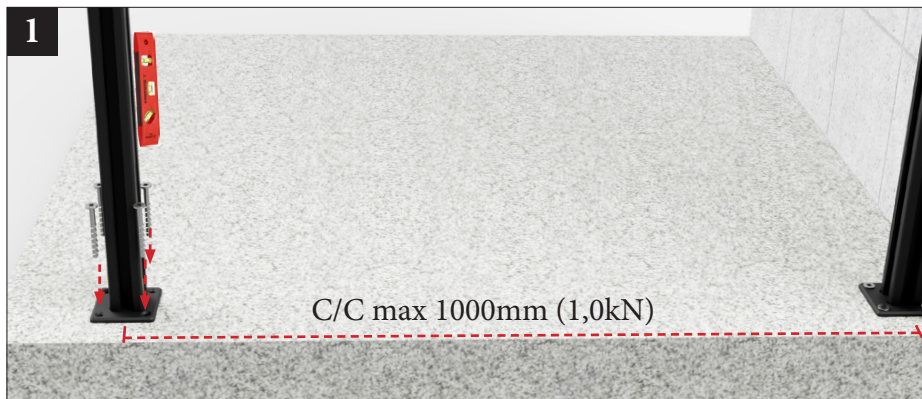

Start med å måle opp hvor stolpene skal plasseres, og monter dem fast i underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene kan være maksimalt 1000 mm for å oppfylle belastningskravet på 1 kN, eller c/c 1200 mm for 0,5 kN.



Monter 40 mm dekkprofilen i samme spor som glasset skal monteres.

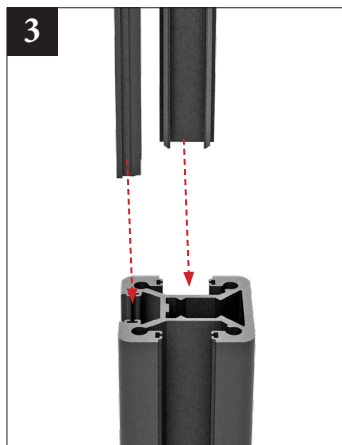


Monter de heldekkende dekkprofilene i de øvrige sporene som ikke skal brukes til glass.




Legg i avstandsklossen som fungerer som ekstra støtte for glasset.




Start med den delen av dekkdekslet som har en klakk, og trykk deretter ned den andre halvdelens slik at dekslene hektes sammen. Kan med fordel limes til foten.

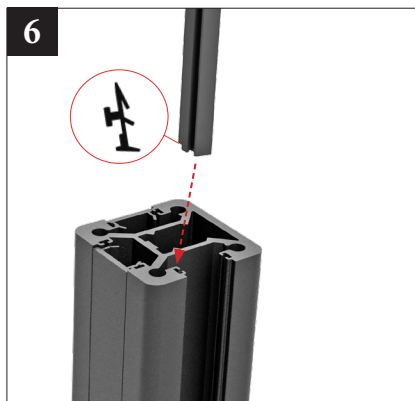

Monter sporlisten i sporet som vender mot rekkverkets utside.

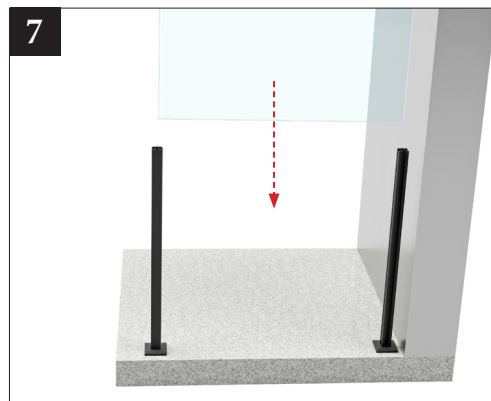


Før glasset ovenfra og ned i glasskanalen.

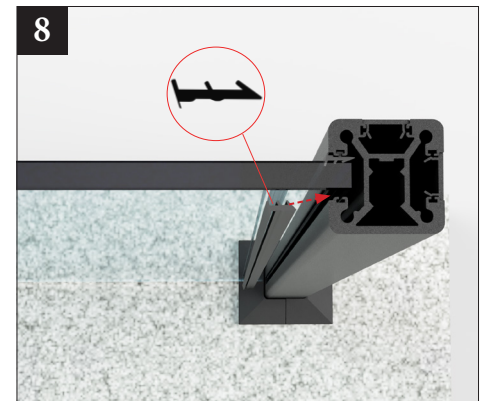


Trykk inn kilelisten på motsatt side av sporlisten. Bruk såpevann for enklere montering.

Rexal Square montering uten håndløper

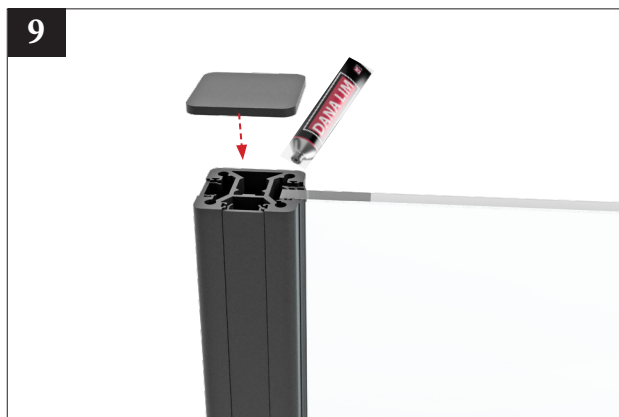

Lim endelokkene på plass med lim for aluminium, for eksempel Turbo Tack 291.

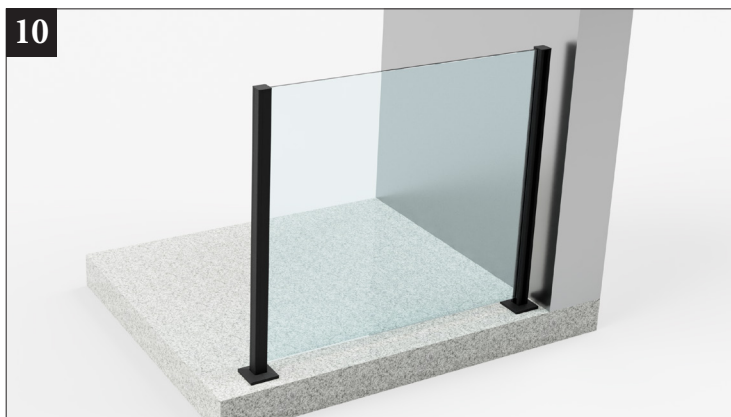

Nå er glassrekkverket ditt ferdig! Puss glasset og nyt utsikten!

Rexal Square informasjon

c/c 1000 = 1KN, c/c 1200= 0.5KN (Glass 10,76mm)

