



Rexal Round 0,5kN

Montering uten håndrekke

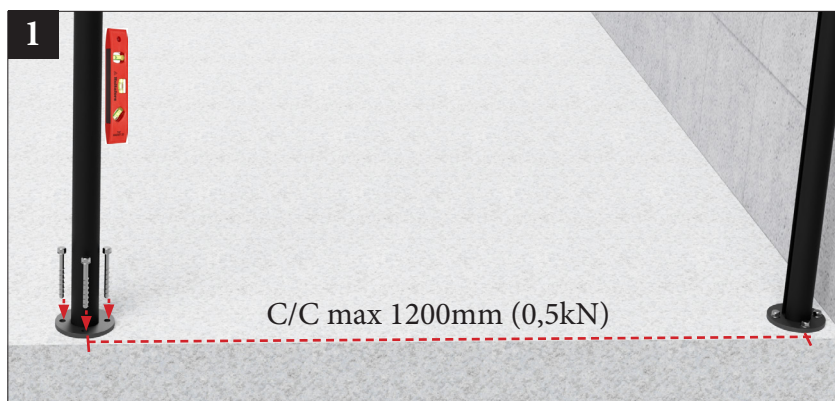

Begynn med å måle ut hvor stolpene skal stå, og monter dem fast i underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene kan være maksimalt 1200 mm for å oppfylle belastningskravene på 0,5 kN.

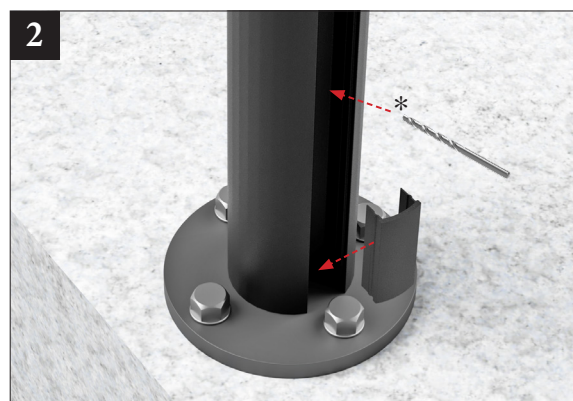


Fest 40 mm dekkprofilen i samme spor som glasset skal monteres i.


**Hvis stolpene blir stående uten glassmontering, må de dreneres ved å bore 6 mm hull 125 mm fra nedre kant.*



Monter de heldekkende dekkprofilene i de øvrige sporene som ikke skal brukes til glass.

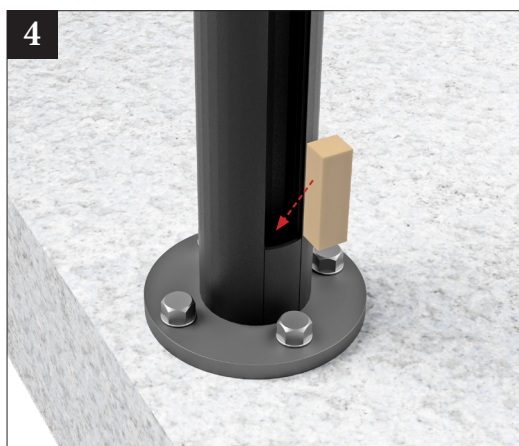


Legg i distanseklussen som fungerer som ekstra støtte for glasset.

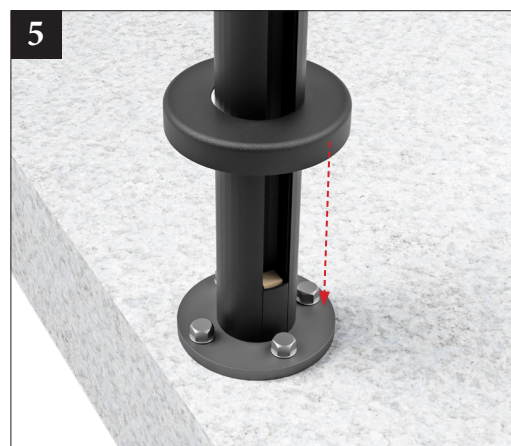

Før ned dekklokket over stolpene.



Monter spor-gummien i sporet som vender mot rekkverkets utside.

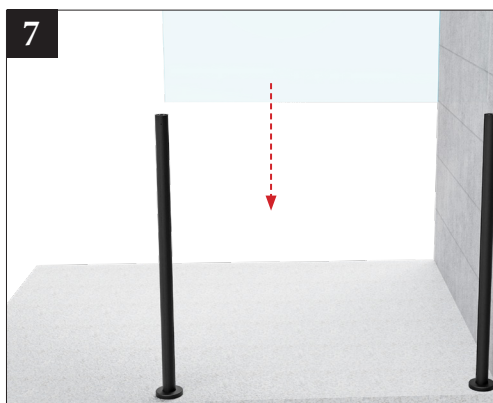

Før glasset ovenfra og ned i glasskanalen. Trykk i killisten på motsatt side av spor-gummien. Bruk såpevann for enklere montering.



Rexal Round montering uten håndrekke




Limma fast ändlocken med lim för aluminium typ Turbo Tack 291.



Nå er glassrekkverket ditt ferdig. Puss glassene og nyt utsikten!

Rexal Round informasjon

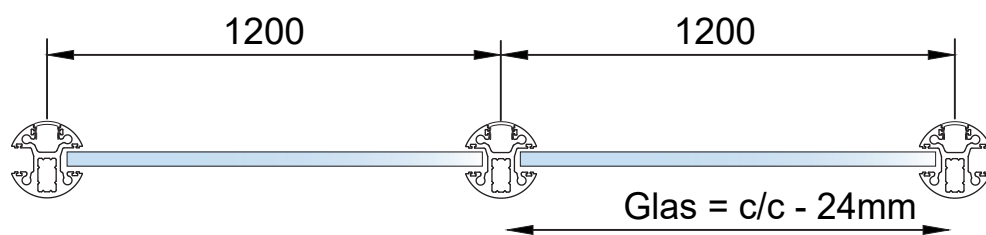

c/c 1200= 0.5KN (Glass 10,76mm)

