


# Rexal rustfritt rekkverk


## Sidemontering med klemmefeste og håndlist

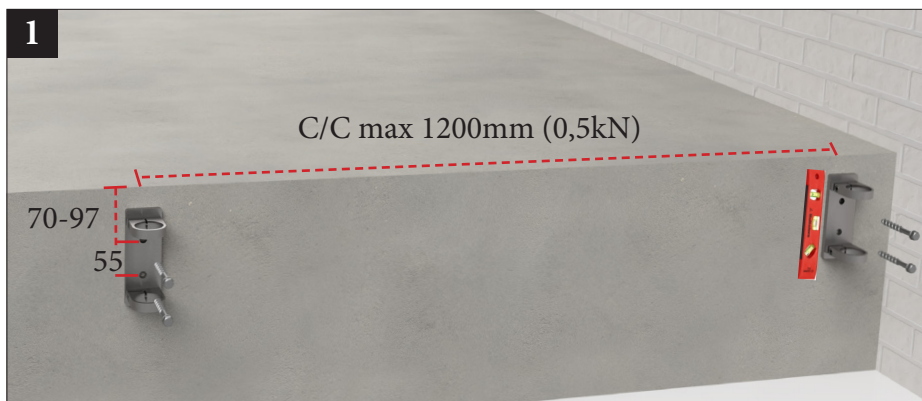


Begynn med å måle opp hvor stolpene skal stå. Marker, bor og monter sidefestene på underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene kan være maksimalt 1200 mm for å oppfylle belastningskravet på 0,5 kN. Monter alle fester i lodd ved hjelp av et vater.



Slå i endelokket med en gummi-/plastikkhammer i stolpens nedre ende.

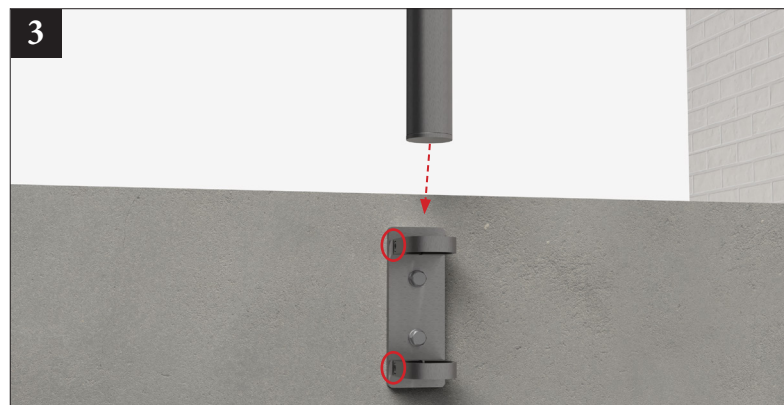

Før ned stolpen i sidefestet, og sørg for at avstanden mellom gulvet og stolpens overkant er 979 mm. Drei stolpen slik at hullene for klemmefestet er i riktig retning og i linje med de andre stolpene. Stram stolpen med de to unbrakoskruene på siden av festet. Kontroller at stolpen er helt i lodd. Hvis stolpen heller fra eller mot festet, må det shimses mellom sidefestet og underlaget.

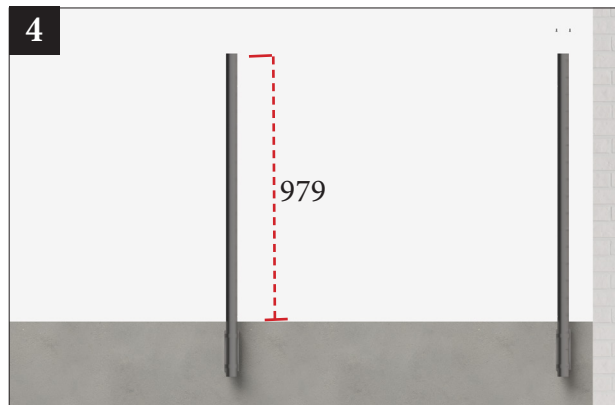

Tilsett lim rundt stolpens innerkant og før ned håndleddsholderen i riktig vinkel mot håndlisten. Tørk bort overflødig lim.




Legg håndlisten i håndleddsholderne og marker for alle skrueshullene. Vend deretter håndlisten med markeringen opp og bor med et 4,5 mm bor. Gjenge deretter med en gjengetapp for M5. Fjern håndlisten for å fortsette monteringen.



# Rexal sidemontering med klemmefeste og håndlist



Hvis veggfeste skal brukes, monteres veggfestets innerkant i samme høyde som håndleddsholderens overkant. Skru ut stoppskruen fra veggfestet.

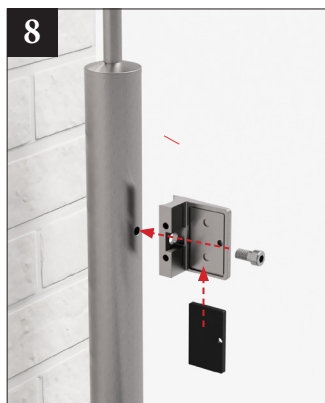

Del på klemmefestet og monter den delen som er formet etter stolpen med M8/20 mm skrue på stolpen, og trykk fast gummiplaten i klemmefestet. Monter bunnplaten i de nedre klemmefestene. Fortsett på samme måte med alle klemmefester i rekkverket.

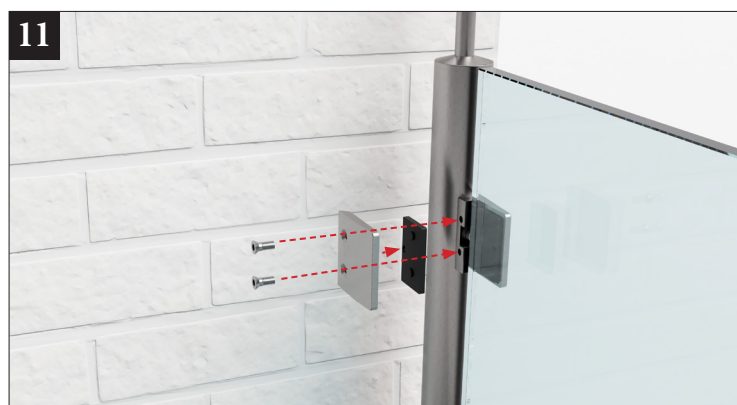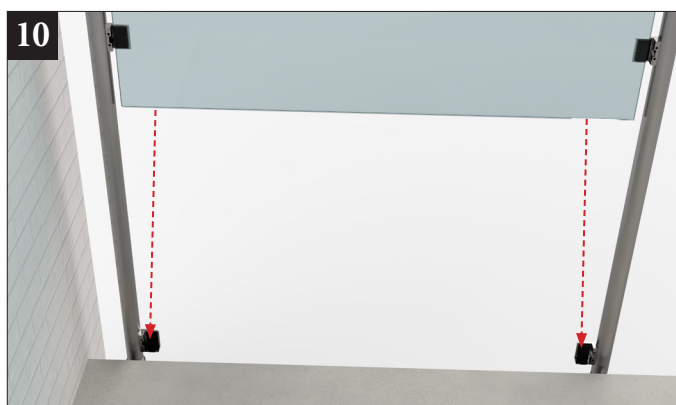


Plasser glasset mellom stolpene og sett glasset ned mot bunnplaten på de nedre klemmefestene. Hold glasset mot de monterte klemmefestene. Monter deretter gummiplaten på den løse delen av klemmefestet og skru sammen klemmefestet med de to medfølgende skruene. Fortsett på samme måte med alle glass og klemmefester i rekkverket.



Før håndlisten ned mot håndleddsfestene. Hvis veggfeste brukes, skyves håndlisten inn i festet. Vend håndlisten slik at de gjengede hullene vender mot skruehullene i håndleddsfestet, og skru inn skruene M5x16 mm. Stram deretter stoppskruen i veggfestet.



# Rexal sidemontering med klemmefeste og håndlist

14

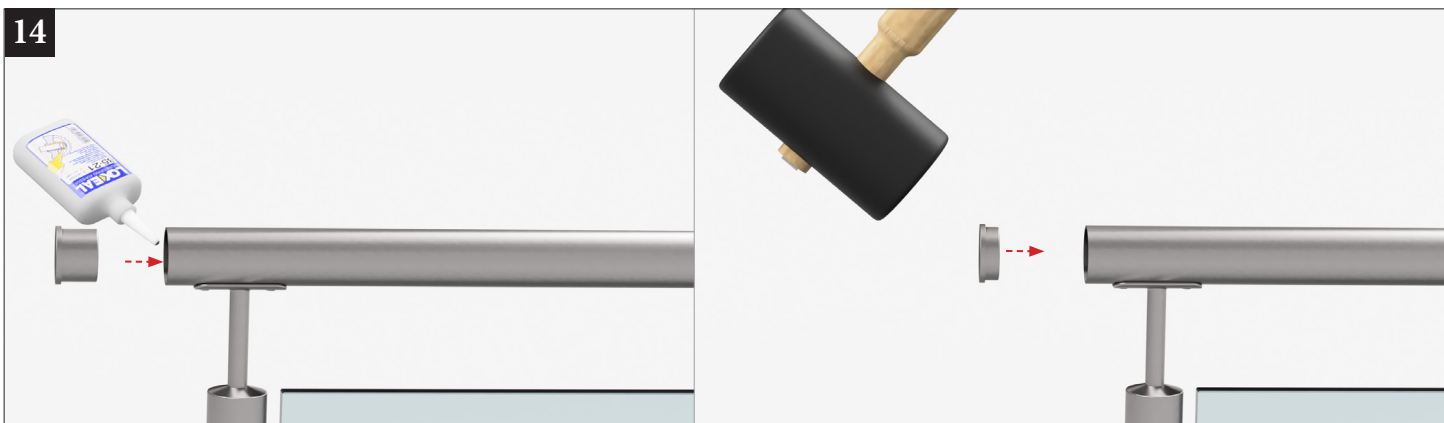


Endelokket finnes i to varianter. Det ene er litt lengre, men uten riflet flens, og skal limes fast, mens det andre med riflet flens skal presses inn eller slås inn med en gummi-/plastikkhammer. Ved liming av endelokk: påfør lim på innsiden av røret og tørk av overflødig lim.

## Rexal Sidefeste i vinkel

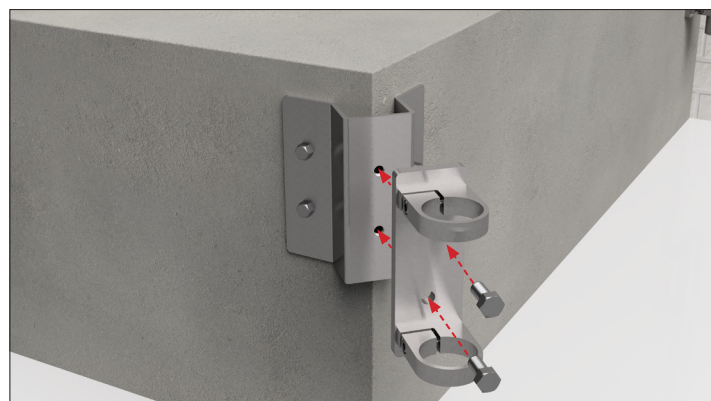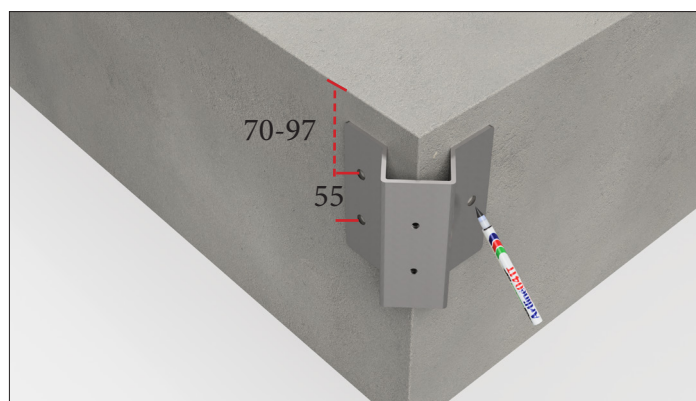

Marker, bor og monter sidefestene på underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene kan være maksimalt 1200 mm for å oppfylle belastningskravet på 0,5 kN. Monter alle festene i lodd ved hjelp av et vater. Vinkler finnes for 90 og 135 grader.

# Rexal sidemontering med klemmefeste og håndlist

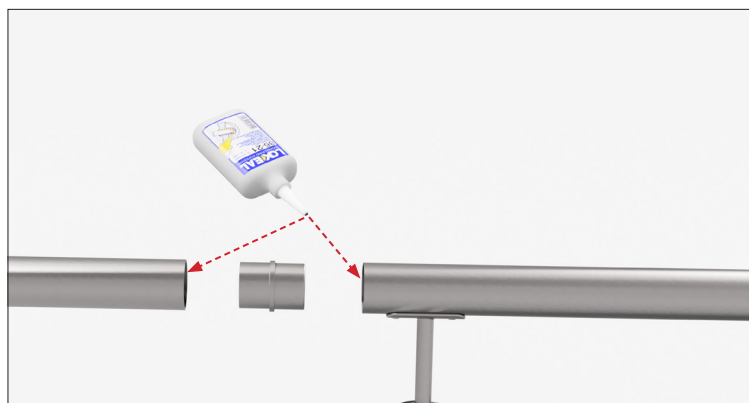

Skjøter



Hvis skjøter er nødvendig, skal disse limes fast i begge ender av rørene. Påfør lim på innsiden av røret og tørk av overflødig lim.

## Rexal stolpe I 180K26

