



Rexal Round


Sidemontert uten håndløper

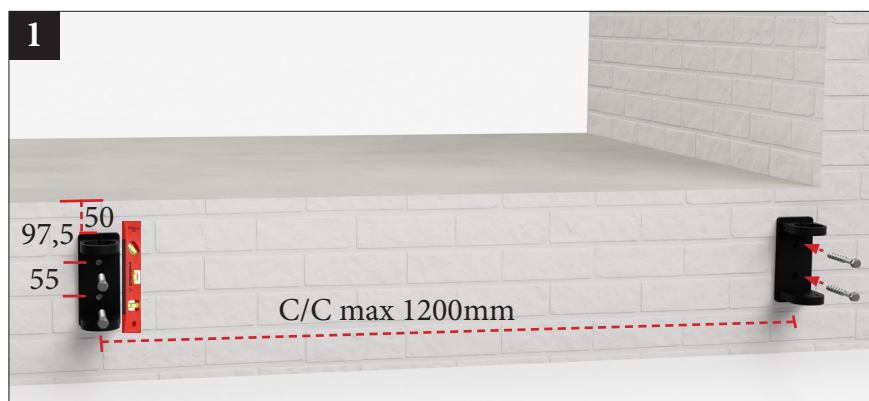

Start med å måle og markere hvor stolpene skal plasseres, og monter deretter stolpefestene i underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene ikke må overstige 1200 mm..

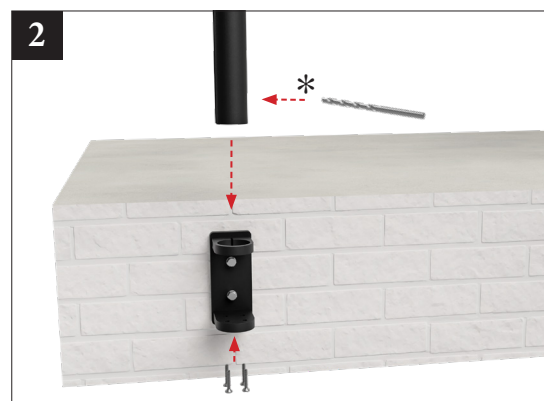

Før stolpen ned i stolpefestet. Skru fast de fire nederste skruene for å feste stolpen. *Hvis stolpene monteres uten glass, må de dreneres ved å bore et 6 mm hull 10 mm fra nederkanten.

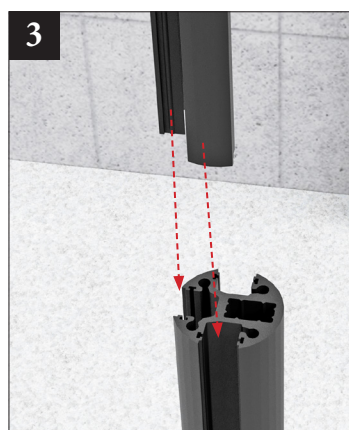

Monter de heldekkende dekkprofilene i de øvrige sporene som ikke skal brukes til glass.




Kontroller at avstanden mellom gulv og toppen av stolpen er 1103 mm. Før den 178 mm dekkprofilen ned i glassporet. Stram fast stolpen med unbrakoskruen på siden av stolpefestet. Sjekk at stolpen står helt i lodd. Hvis stolpen heller fra eller mot underlaget, må det justeres ved å shimse mellom stolpefestet og underlaget



Legg avstandslisten i glaskanalen innenfor dekkprofilen. Avstandslisten fungerer som ekstra støtte for glasset.




Monter sporlisten i sporet som vender mot rekkverkets utside.

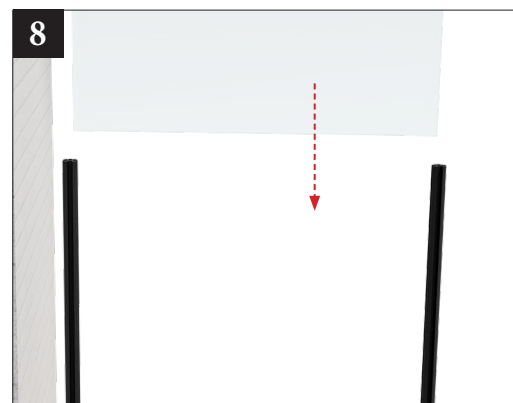

Før glasset ovenfra og ned i glaskanalen.

Rexal Round sidemontert uten håndløper

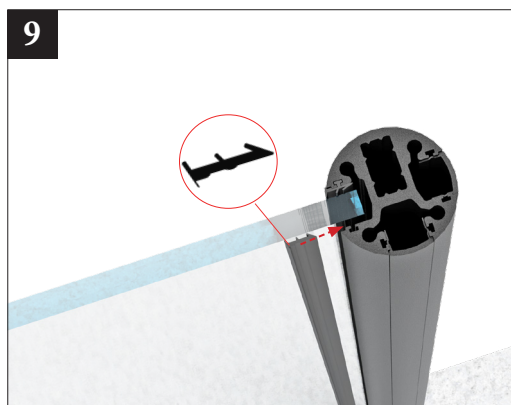

Trykk inn kilelisten på motsatt side av sporlisten. Bruk såpevann for å gjøre monteringen enklere.



Lim endelokkene på plass med lim for aluminium, for eksempel Turbo Tack 291.



Nå er glassrekkverket ditt ferdig! Puss glasset og nyt utsikten!

Rexal Round informasjon

