



Rexal Round


Sidemontert med håndløper

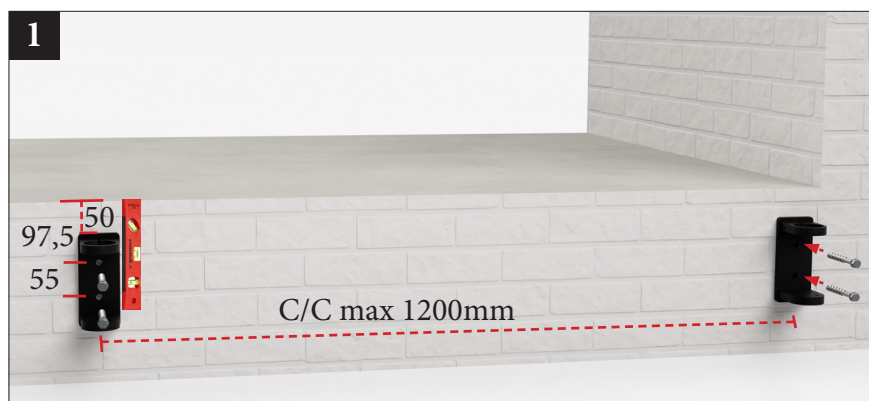

Start med å måle og markere hvor stolpene skal plasseres, og monter deretter stolpefestene i underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene ikke må overstige 1200 mm.

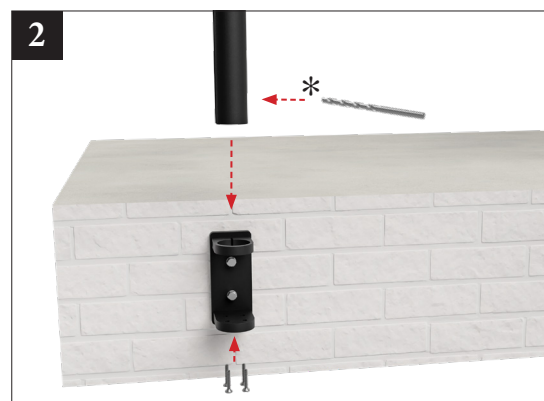

Før stolpen ned i stolpefestet. Skru fast de fire nederste skruene for å feste stolpen. *Hvis stolpene monteres uten glass, må de dreneres ved å bore et 6 mm hull 10 mm fra nederkanten.

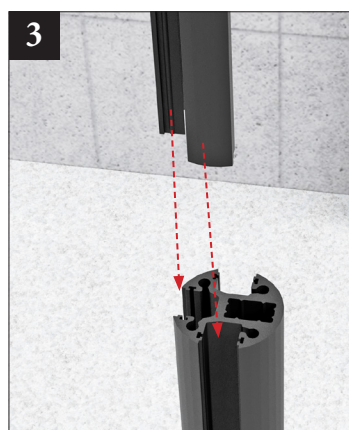

Monter de heldekkende dekkprofilene i de øvrige sporene som ikke skal brukes til glass.




Kontroller at avstanden mellom gulv og toppen av stolpen er 1103 mm. Før den 178 mm dekkprofilen ned i glassporet. Stram fast stolpen med unbrakoskruen på siden av stolpefestet. Sjekk at stolpen står helt i lodd. Hvis stolpen heller fra eller mot underlaget, må det justeres ved å shimse mellom stolpefestet og underlaget.



Legg avstandslisten i glaskanalen innenfor dekkprofilen. Avstandslisten fungerer som ekstra støtte for glasset.




Monter sporlisten i sporet som vender mot rekkverkets utside.

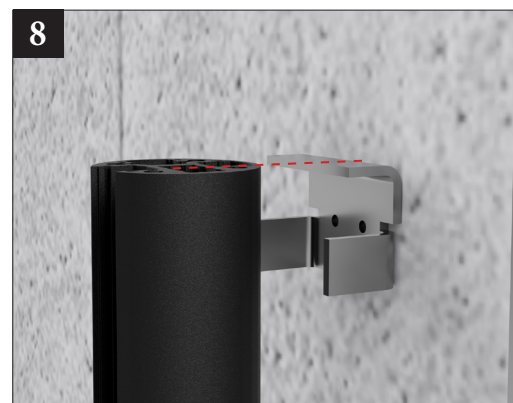


Hvis veggfeste skal brukes, monteres veggfestet i samme høyde som stolpenes overkant.


Rexal Round sidemontert med håndløper

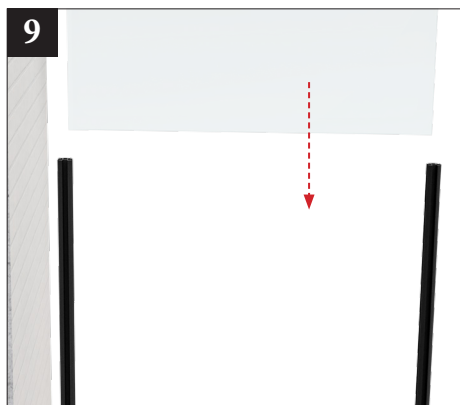

Før glasset ovenfra og ned i glaskanalen.

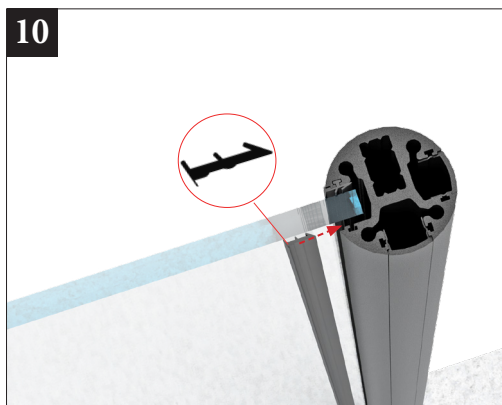

Trykk inn kilelisten på motsatt side av sporlisten. Bruk såpevann for å gjøre monteringen enklere.

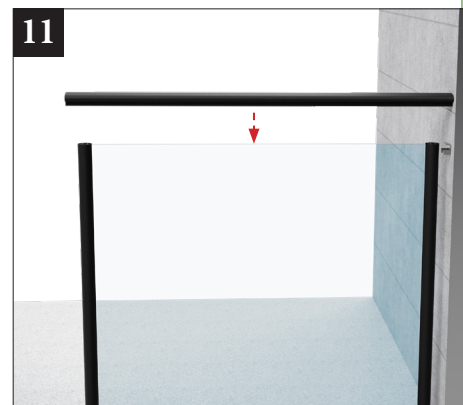


Før håndløperen ned over glasset og stolpene. Håndløperens indre "tak" skal ligge tett inntil stolpene.




Håndløperen festes til stolpen med popnagler. Forbor med et 3,3 mm bor.



Skru fast endelokket med de tre medfølgende skruene.

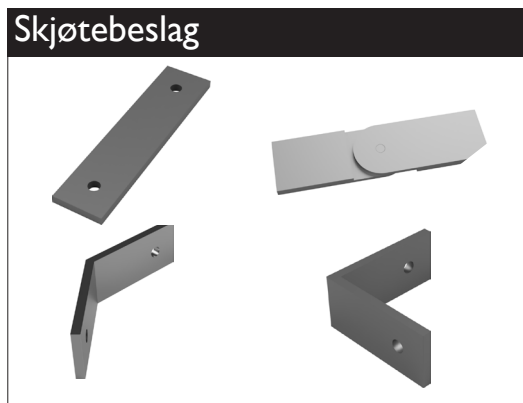

Hvis skjøt for trapp brukes, skal skjøtebeslagene limes fast. Bruk lim av typen Turbo Tack 291. Før beslaget inn til midten av senter. Trykk håndløperen inn fra den andre siden og press de to håndløperne sammen til riktig passform. Fest deretter håndløperen til stolpene.

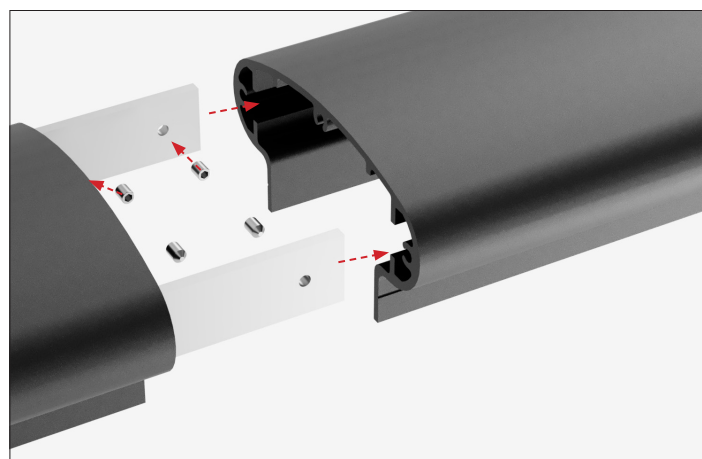

Hvis skjøter er nødvendig, skal skjøtebeslag brukes. Trykk skjøtebeslaget på plass, og skru det fast i håndløperen på begge sider. Fjern grader fra spor og skjøtebeslag dersom det er vanskelig å føre skjøtebeslaget inn i håndløperen.

Rexal Round informasjon

