



Rexal Round 0,5kN

Montering med håndrekke

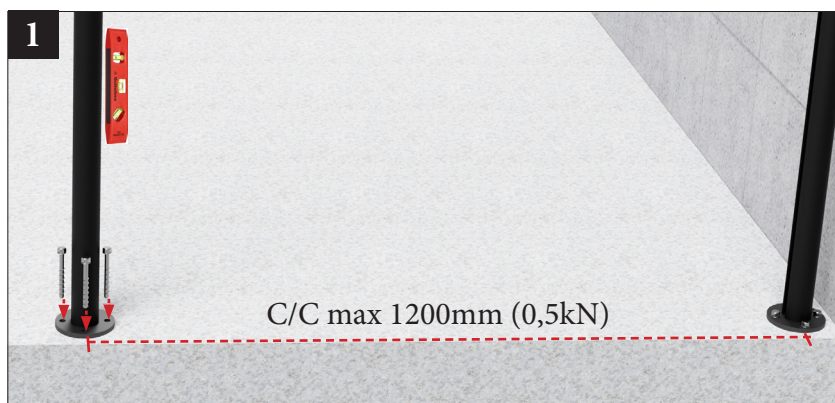

Begynn med å måle ut hvor stolpene skal stå, og monter dem fast i underlaget. Merk at c/c-avstanden mellom stolpene kan være maksimalt 1200 mm for å oppfylle belastningskravet på 0,5 kN.

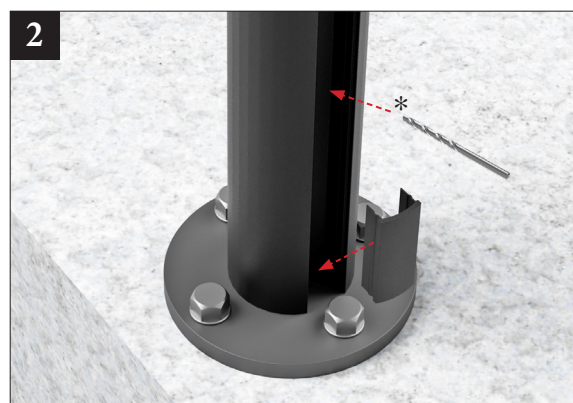


Fest 40 mm dekkprofilen i samme spor som glasset skal monteres i.


**Hvis stolpene blir stående uten glassmontering, må de dreneres ved å bore et 6 mm hull 125 mm fra nedre kant.*




Monter de heldekkende dekkprofilene i de øvrige sporene som ikke skal brukes til glass.

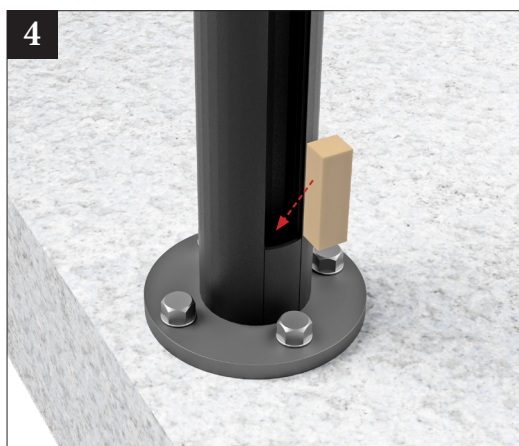

Legg i distansekllossen som fungerer som ekstra støtte for glasset.

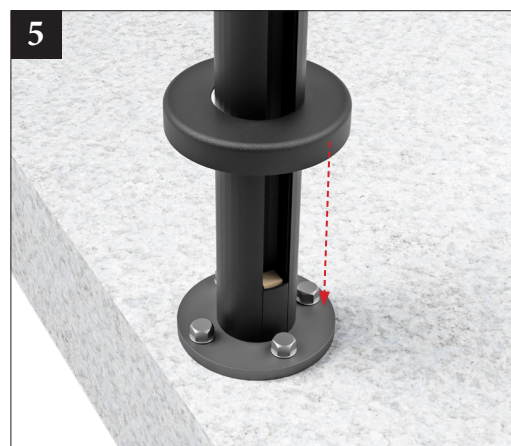


Før ned dekklokket over stolpene.

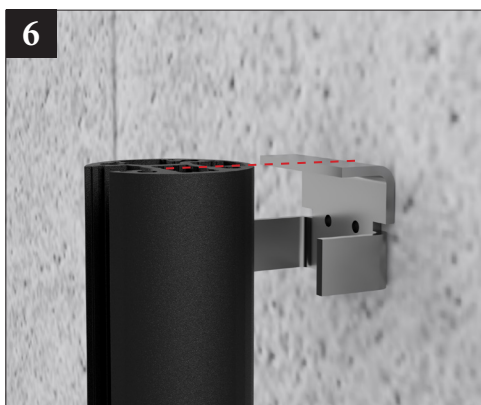

Hvis veggfeste skal brukes, monteres veggfestet i samme høyde som stolpenes overkant.



Monter spor-gummien i sporet som vender mot rekkverkets utside.

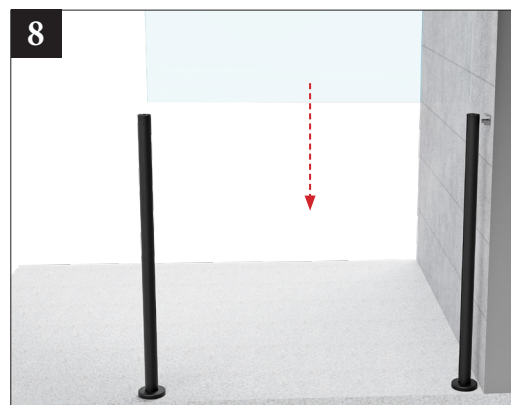


Før glasset ovenfra og ned i glasskanalen.

Rexal Round montering med håndrekke



Trykk i killisten på motsatt side av spor-gummien. Bruk såpe vann for enklere montering.

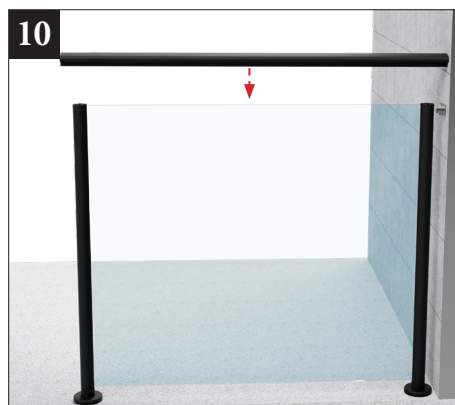

Før ned håndrekken over glass og stolper. Håndrekkens indre "tak" skal ligge inntil stolpene.




Håndrekken festes til stolpen med popnagler. Forbor med en 3,3 mm bor.




Skru fast endelokket med de tre medfølgende skruene.



Nå er glassrekkverket ditt ferdig. Puss glassene og nyt utsikten!

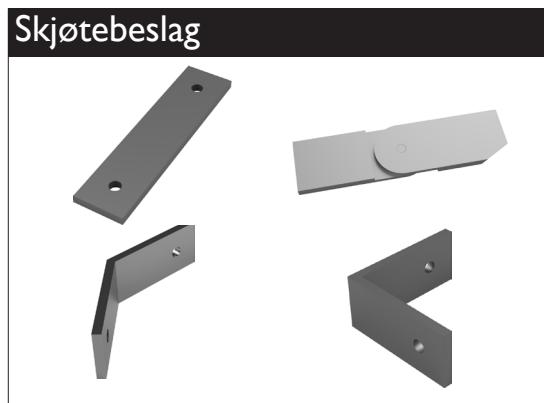


Hvis skjøt for trapp brukes, skal skjøtebeslagene limes fast. Bruk lim av typen Turbo Tack 291. Før beslagene inn til midten av sentrum. Trykk inn håndrekken fra motsatt side og press de to håndrekkene sammen til riktig passform. Fest deretter håndrekken til stolpene.

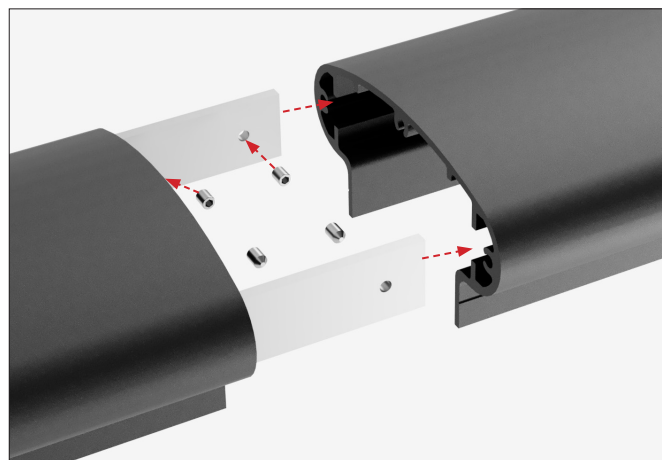

Hvis skjøter er nødvendige, skal skjøtebeslag brukes. Trykk inn skjøtebeslaget og skru det fast i håndrekken på begge sider. Avgrad spor og skjøtebeslag hvis det er vanskelig å føre skjøtebeslaget inn i håndrekken.

Rexal Round informasjon

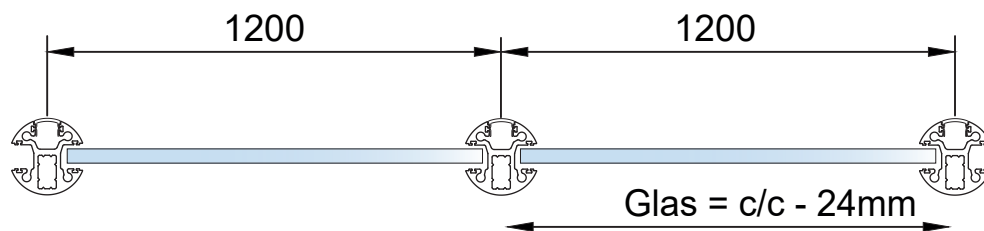

c/c 1200= 0.5KN (Glass 10,76mm)

